


IHA-L816
Hotspot 4G WIFI móvel

Guia do Utilizador

ÍNDICE

03	Conheça o seu dispositivo
04	Símbolos de interação
05	1. Inserir/remover cartão SIM
05	2. Ligar à Internet
06	3. Possibilidades de ligação
07	4. Como reiniciar o Hotspot
07	5. Como aceder à gestão do hotspot via Web
08	6. Avisos e Manutenção


○ Conheça o seu dispositivo

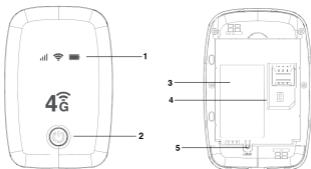

Instruções

Item	Descrição
1. LED indicador de funcionamento	Indicação do estado do sinal de 4G (LTE), de WIFI e de bateria respetivamente.
2. Botão Ligar/Desligar	Pressionar o botão para ligar e desligar o dispositivo
3. Etiqueta	Especifica as informações deste dispositivo, incluindo o website de configuração GUI, user, password, SSID, etc.
4. Ranhura para cartões SIM	Local para inserção dos cartões SIM
5. RESET	Premir por 10 segundos para reposição de configuração de fábrica


○ Símbolos de interação

Símbolo	Descrição
	Luz apagada: sem cartão SIM ou falha
	Luz vermelha ligada: sem serviço
	Luz azul acesa: serviço em funcionamento
	Sem luz: WIFI desligado
	Luz azul ligada: WIFI ligado
	Luz azul Flash lento: WIFI em hibernação
	Luz vermelha ligada: carga bateria <30%
	Luz amarela ligada: 30%=<carga bateria <70%
	Luz verde ligada: carga bateria>=70%
	Luz verde Flash lento: bateria a carregar
Todos os símbolos a piscar simultaneamente: reset de fábrica foi ativado	
Todos os símbolos a piscar lentamente: o dispositivo está a ligar ou a desligar.	

○ 1. Inserir/remover cartão SIM

Desligue sempre o hotspot antes de inserir ou remover o cartão SIM.

Abra a tampa inferior da bateria. Retire a bateria, insira o cartão SIM no slot do cartão SIM fazendo-o deslizar. Certifique-se de que a área de contacto do cartão (chip) está virada para baixo e que o canto biselado do cartão coincide com a ranhura do slot. Coloque a bateria e instale a tampa inferior.

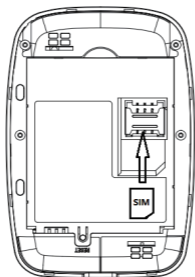

○ 2. Ligar à Internet

Passo 1: Ligar o router e aguardar até que o sinal e os dados estejam prontos (luz azul ligada).

Passo 2: Procure o SSID (4G MIFI_xxxxxx) na lista de redes do seu equipamento (PC/Tablet/MAC/Notebook etc.,).

Passo 3: Ligue-o e introduza a palavra-passe que aparece na etiqueta do dispositivo.

A ligação está pronta para iniciar a navegação na Internet.

Notas:

Por favor, certifique-se que o cartão SIM tem plafone para garantir a existência de dados 4G e o seu funcionamento.

3. Possibilidades de ligação

1) Modo AP

WIFI SSID: 4G MIFI_*****

WIFI KEY: 12345678

2) Plug and Play




○ 4. Como reiniciar o Hotspot

Se esqueceu o SSID e a password ou a chave de login WEB UI, por favor pressione e segure o botão RESET para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo.

1. Primeiro certifique-se que o router liga e depois pressione e mantenha pressionado o botão RESET até que todos os indicadores LED pisquem. O router reiniciará automaticamente.
2. Após o router reiniciar, todas as configurações serão restauradas para o padrão de fábrica. Para mais detalhes, por favor verifique a etiqueta de identificação.

○ 5. Como aceder à gestão do hotspot via Web

1. Certifique-se de que existe ligação entre o hotspot e o seu equipamento (PC/Tablet/MAC/Notebook etc.,)
2. Usando um navegador de Internet aceda ao link <http://192.168.43.1>
3. Digite o USER/PASSWORD e faça o login na página de gestão web. O USER/PASSWORD padrão é **admin** (aconselha-se modificá-la após o acesso).
4. Clique no login para entrar na página de gestão web.

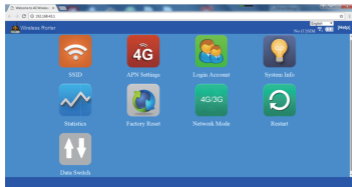

Painel de controlo:

- 1. SSID:** modificar o nome e a chave do WIFI
- 2. Configuração APN:** adicionar novo ficheiro APN
- 3. Informação do sistema:** parâmetros do dispositivo
- 4. RESET:** repor a configuração de fábrica
- 5. Modo de rede:** modo 4G/3G
- 6. Reiniciar:** reinicialização do dispositivo
- 7. Interruptor de dados:** ligar e desligar dados

6. Avisos e Manutenção

1. A interferência eletromagnética pode afetar o desempenho de todos os dispositivos sem fios.
2. Por favor, não coloque o dispositivo perto de produtos perigosos, tais como inflamáveis e explosivos.
3. Evite o contacto com outras substâncias nocivas, tais como ácido, álcali.
4. Por favor, não utilize ou guarde o dispositivo em locais com temperatura elevada para não encurtar a vida útil do equipamento ou danificar os acessórios.
5. Não deixe que as crianças toquem ou utilizem o equipamento.
6. Não utilize o equipamento com as mãos molhadas pois pode sofrer um choque elétrico.
7. Não tente desmontar o hotspot sozinho. O manuseamento não especializado dos aparelhos pode danificá-los.
8. O aparelho poderá aquecer quando usado durante muito tempo ou trabalhar com sinal fraco.

9. Utilize acessórios originais ou acessórios autorizados pelo fabricante. A utilização de quaisquer acessórios não autorizados pode afetar o desempenho do seu hotspot e violar os regulamentos nacionais relacionados com terminais de telecomunicações, ou mesmo colocá-lo em perigo a si.

10. O hotspot não é à prova de água, mantenha-o seco e guarde-o em local fresco e sombrio.

11. Se pretender limpar o hotspot, um tecido limpo que esteja um pouco humedecido ou anti estático.

Não utilize solventes químicos ou detergentes fortes para limpar, tais como álcool, agente de diluição e benzeno.

Desligue o hotspot antes de o limpar.